


Baaske GL02 - USB Hygiene-Glastastatur

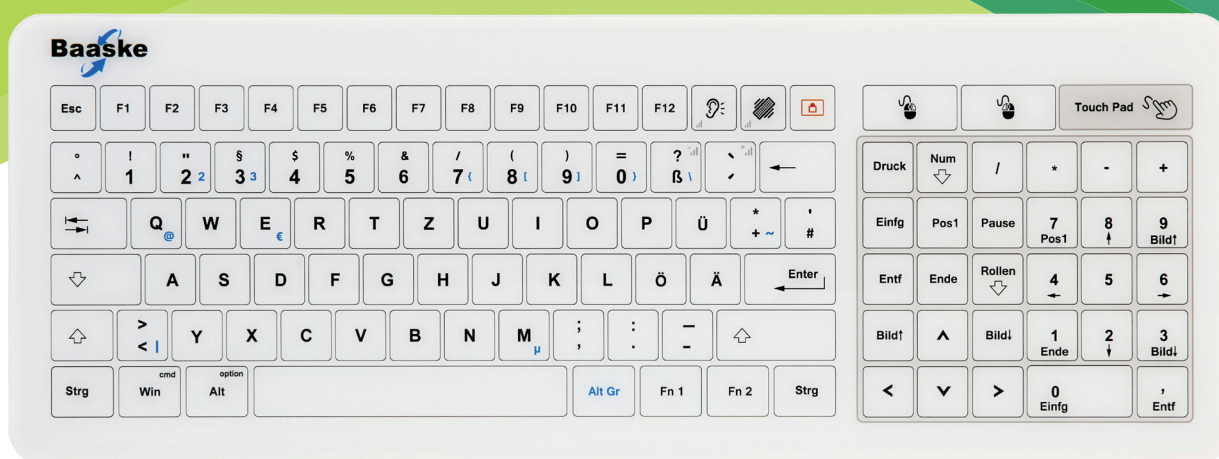

Baaske Tastatur GL02 mit abnehmbarem USB-C Kabel

Die **Baaske Hygiene Glastastatur GL02 mit USB Verbindung** ist speziell für den langlebigen Einsatz in medizinischen Einrichtungen und Praxen entwickelt worden.

Die Kombination aus gehärtetem Glas auf der Vorderseite und ABS Kunststoff auf der Rückseite bietet ein hochwertiges Design, das eine einfache und schnelle Reinigung ermöglicht. Ergänzt durch die Touch-Funktionalität und ein zuschaltbares Touchpad, ist sie die ideale Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen. Noch mehr Komfort bietet das abnehmbare USB-Verbindungskabel, welches praktisch bei Kabelkanälen ist. Damit während der Reinigung die USB-Schnittstelle geschützt ist, besitzt die **Baaske GL02 USB Glastastatur** eine Schnittstellenabdeckung aus Silikon. Sie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten.

Vorteile:

- Alphanumerische Glastastatur
- IP67
- Mit Handschuhen bedienbar
- Leicht zu reinigen
- Integriertes Touchpad
- USB Anschluss
- Abnehmbares USB-C Kabel

Baaske Tastatur GL02 für Bereiche in denen Hygiene ein muss ist.



Die Baaske Tastatur GL02 besteht aus einem robusten ABS-Gehäuse sowie frontseitig aus gehärtetem Glas.



Der USB-C Anschluss ist für eine leichte und schnelle Reinigung mit einer Silikonabdeckung versehen.



Die alphanumerische Tastatur verfügt über ein integriertes Touchpad und ist mit Handschuhen bedienbar.

Technische Daten Baaske GL02

Tastenzahl	105 Tasten
Schutzgrad	IP67
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft® Windows, Mac OS, Android
Layout	DE
Schnittstelle	USB
Farbe	weiß
Material	Gehärtetes Glas. robustes ABS Gehäuse
Abmessungen	436 x 160 x 20 mm
Gewicht	0,87 kg
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Standards	FCC, CE, ROHS
Art.- Nr.	2013181