


e-medice GL Medizinische Tastatur

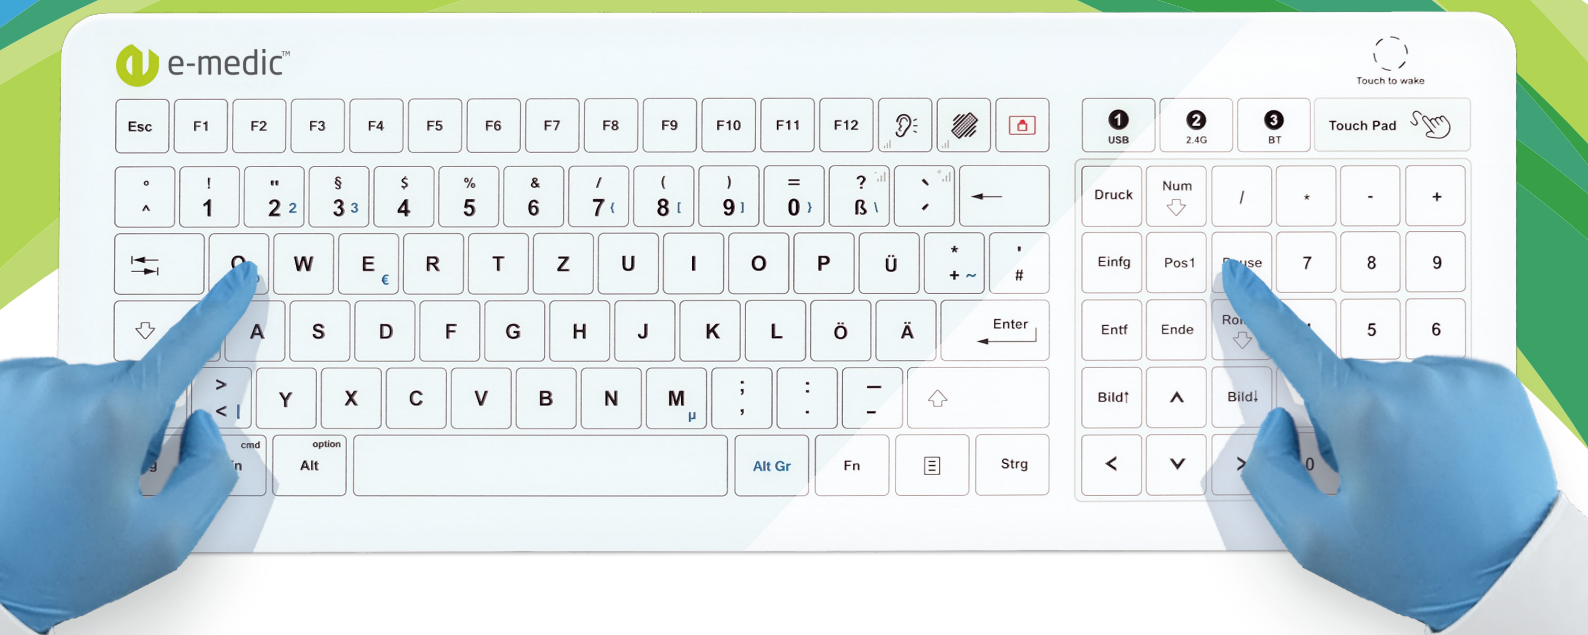

Eignet sich perfekt für alle Bereiche, in denen Hygiene ein Muss ist

Die e-medice Tastatur GL wurde für den langlebigen Einsatz im Medizinbereich konzipiert. Sie zeichnet sich durch ein hochwertiges Design und eine durchdachte Materialkombination aus: Die Frontseite besteht aus gehärtetem Glas, das übrige Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Damit bringt die e-medice Tastatur GL wichtige Voraussetzungen mit, um sie leicht und schnell reinigen zu können. Diese optimale Desinfektion verbunden mit der Touch-Funktionalität und einem zuschaltbaren Touchpad machen sie zu einer idealen Lösung im Krankenhaus oder der Arztpraxis.

Vorteile:

- Hochwertiges Design
- Alphanumerische Glastastatur
- IP65 - frontseitig gedichtet
- Mit Handschuhen bedienbar
- Leicht zu reinigen
- Integriertes Touchpad
- USB-Anschluss

e-medice Tastatur GL für Bereiche in denen Hygiene ein Muss ist.



Die e-medice Tastatur GL besteht frontseitig aus gehärtetem Glas sowie einem robusten ABS-Gehäuse.



Der USB-Anschluss, über den die Tastatur bedient und aufgeladen werden kann, ist mit einer Abdeckung versehen, so dass die medizinische e-medice Tastatur GL sowohl auf der glatten Glas-Oberseite, als auch rundum leicht zu reinigen ist.



Die alphanumerische Tastatur verfügt über ein integriertes „Macbook“-Touchpad und ist mit Handschuhen bedienbar.

Technische Daten

e-medice Tastatur GL

Tastenzahl	105 Tasten
Schutzgrad	IP 65
Kompatible OS	Microsoft® Windows, Mac OSX, Android
Abmessungen (LxBxH)	436 x 160 x 20 mm
Material	Gehärtetes Glas, robustes ABS Gehäuse
Beschichtung	unempfindlich gegen Fingerabdrücke
Touchpad-Größe (LxB)	119 x 102 mm
Gewicht	0,87 kg
Farbe	weiß
Layout	DE
Schnittstelle	USB, Bluetooth & RF via Dongle
Betriebstemperatur	20°C bis 60°C
Standards	FCC, CE, ROHS
Lieferumfang	Micro-USB-Kabel, Reinigungstuch
Art.-Nr.:	2011997